

CS510A™ /CS520A™

Draadloos headsetsysteem

Gebruikershandleiding

Inhoud

Welkom	3
Inhoud van de doos	4
Basisfuncties basisstation en headset	5
Accessoires	6
Installatie van de headset	7
Uw bureautelefoon aansluiten	8
De voeding aansluiten	8
De headset opladen	8
Uw bureautelefoon aansluiten en instellen	9
Bureautelefoon (standaard)	9
De configuratie controleren en een testgesprek voeren	10
Bureautelefoon plus HL10-lifter (niet inbegrepen)	11
Bureautelefoon plus EHS-kabel	13
Het basisstation op de juiste locatie plaatsen	14
De headset	15
Headsetbediening	15
Gesprekstijd	15
Batterij	16
De headset dempen tijdens een gesprek	16
Het volume van de headset aanpassen	16
Buiten-bereikwaarschuwing	16
Het basisstation	17
Knop en schakelaars basistelefoon	17
Afstemknop	17
Schakelaar voor smalband-/breedbandaudio	18
Schakelaar voor automatisch beantwoorden	18
Dagelijks gebruik	19
Een uitgaande oproep plaatsen	19
Een binnenkomende oproep beantwoorden	19
Vergaderen met tot wel drie extra headsets	19
Problemen oplossen	20
Headset	20
Bureautelefoon	20

Welkom


Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van het draadloze CS510A/CS520A-headsetsysteem.

Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke [veiligheidsinformatie](#).

Il prodotto wireless basato sullo standard DECT incluso nella confezione utilizza frequenze radio wireless limitate che variano a seconda del paese. L'uso di dispositivi basati sullo standard DECT è consentito generalmente in Europa, Australia e Nuova Zelanda. L'uso non autorizzato dei prodotti DECT in paesi diversi costituisce una violazione di legge e può interferire o disturbare altri dispositivi o reti di comunicazione con il conseguente rischio di incorrere in multe o sanzioni da parte degli enti normativi preposti. Per conoscere i paesi in cui l'uso dei dispositivi DECT è legalmente autorizzato, consultare i seguenti siti Web:

<http://www.dect.org/content.aspx?id=28>

Inhoud van de doos

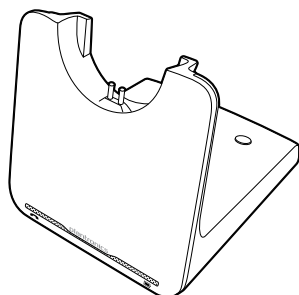


Basisstation




Headset

Model WH350A (binauraal) afgebeeld -
Model WH300A (monauraal) beschikbaar



Voeding




Interfacekabel van de telefoon


Basisfuncties basisstation en headset

Overzicht van het basisstation

FRONT

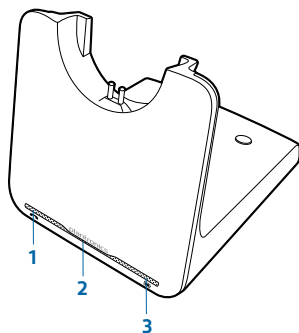


BACK

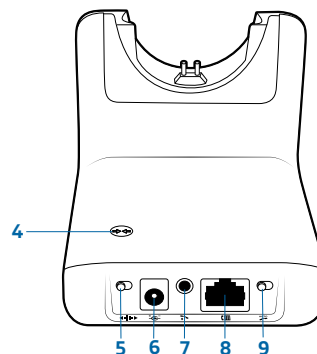


- 1 Gespreks-/mutelampje
- 2 Aan/uit-lampje/afstemlampje
- 3 Oplaadlampje
- 4 Afstemknop
- 5 Schakelaar voor smalband-/breedbandaudio
- 6 Voedingsaansluiting
- 7 Handset-lifter/aansluiting voor EHS-kabel
- 8 Aansluiting voor de interfacekabel van de telefoon
- 9 Schakelaar voor automatisch beantwoorden
- 10 Luistervolume*
- 11 Spraakvolume*
- 12 Configuratieschakelaar*

* Voor het instellen van de installatie

ONDERKANT

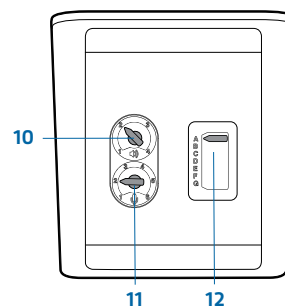


Overzicht van de headset

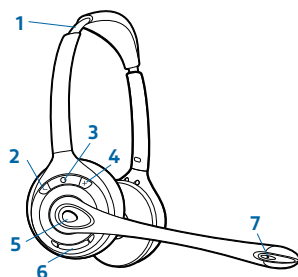


- 1 Hoofdbeugel
- 2 Knop Volume lager
- 3 Headsetlampje
- 4 Knop Volume hoger
- 5 Call control-knop
- 6 Muteknop
- 7 Microfoon

Accessoires

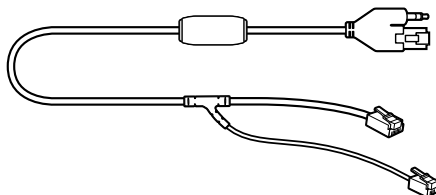

1

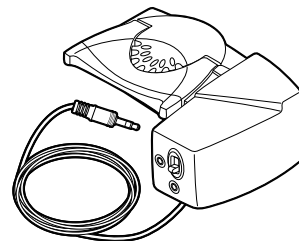

2


- 1 Electronic Hookswitch Cable (EHS)** Neemt de handset van uw bureautelefoon elektronisch van de haak. Maakt het op afstand aannemen en beëindigen van gesprekken met uw headset mogelijk.
- 2 HL10™-lifter** Neemt automatisch de handset op en plaatst deze weer in de houder. Maakt het op afstand aannemen en beëindigen van gesprekken met uw headset mogelijk

Installatie van de headset

Uw headset wordt compleet geleverd. U kunt de hoofdbeugel en het mondstuk verstellen voor een betere pasvorm.


De hoofdbeugel verstellen

- 1 Als u de hoofdbeugel wilt verstellen, kunt u de beugel langer of korter maken zodat deze goed past. Door de klik-stop-functie blijft de hoofdbeugel goed ingesteld.
- 2 Plaats de headset zo dat het schuimrubberen oorkussen comfortabel op het midden van uw oor rust. Plaats het stabiliserende T-stuk van de C510-headset boven uw oor.
- 3 Trek het andere eind van de headset voorzichtig naar binnen voor een goede pasvorm, zoals weergegeven.

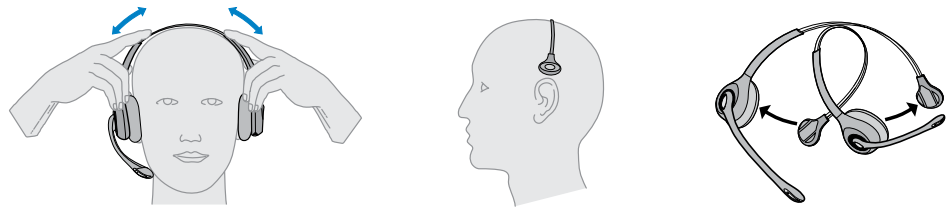

Het mondstuk afstellen

- 1 Buig de spreekbuis voorzichtig met beide handen op de aangegeven manier. Zorg ervoor dat u de spreekbuis niet bij de microfoon of het oorstuk buigt.
- 2 Stel de klik-stop-turret en de spreekbuis zo af dat de microfoon zich twee vingerbreedten van uw mondhoek bevindt.

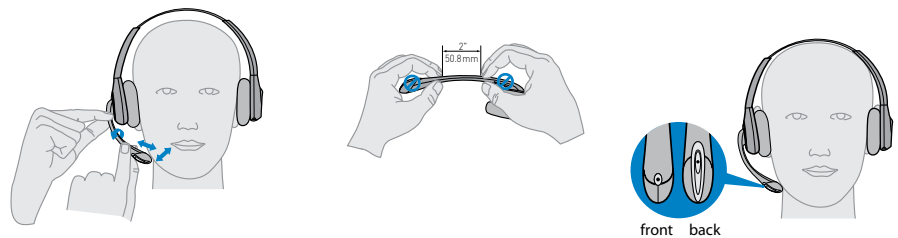


Uw bureautelefoon aansluiten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het basisstation aansluit op uw bureautelefoon.



De voeding aansluiten

Steek het ene uiteinde van het stroomsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterzijde van het basisstation en het andere uiteinde van het stroomsnoer in een werkend stopcontact. Het aan/uit-lampje brandt wit.

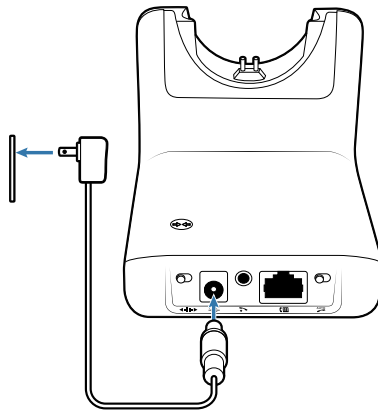

De headset opladen

Plaats de headset in de oplader/houder. Het oplaadlampje knippert groen wanneer de headset wordt opgeladen en brandt groen als de headset volledig is opgeladen. Laad de headset ten minste 20 minuten op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Het duurt 4.5 uur om uw headset volledig op te laden.

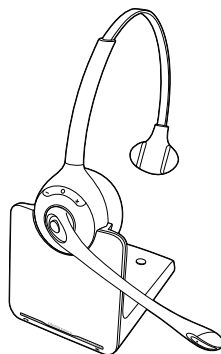

OPMERKING De batterij in de headset kan worden vervangen. Neem voor meer informatie over vervanging contact op met Plantronics.

Uw bureautelefoon aansluiten en instellen

U kunt de CS510A/CS520A op drie verschillende manieren op uw bureautelefoon aansluiten. Selecteer een van de volgende opties en ga verder.


- Bureautelefoon (standaard)
- Bureautelefoon + HL10-lifter (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Bureautelefoon + EHS-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)

OPMERKING Als u een standaardbureautelefoon of een bureautelefoon met een HL10-lifter gebruikt, gaat u hieronder verder. Zie het gedeelte [Bureautelefoon plus EHS-kabel](#) in deze handleiding als u een EHS-kabel bij uw bureautelefoon gebruikt. Zie voor meer informatie over de installatie de [EHS-handleiding](#) die bij de EHS-kabel is geleverd of ga naar plantronics.com/accessories.

Bureautelefoon (standaard)

- 1 Sluit het ene einde van de interfacekabel van de telefoon aan op de achterkant van het basisstation.
- 2 Koppel het spiraalsnoer van de handset los van de bureautelefoon en sluit dit aan op de verdeeldoos van de interfacekabel.
- 3 Sluit het andere einde van de interfacekabel van de telefoon aan op de vrije handsetpoort op de bureautelefoon.

OPMERKING De handset van uw bureautelefoon blijft werken, maar is gewoon anders aangesloten.

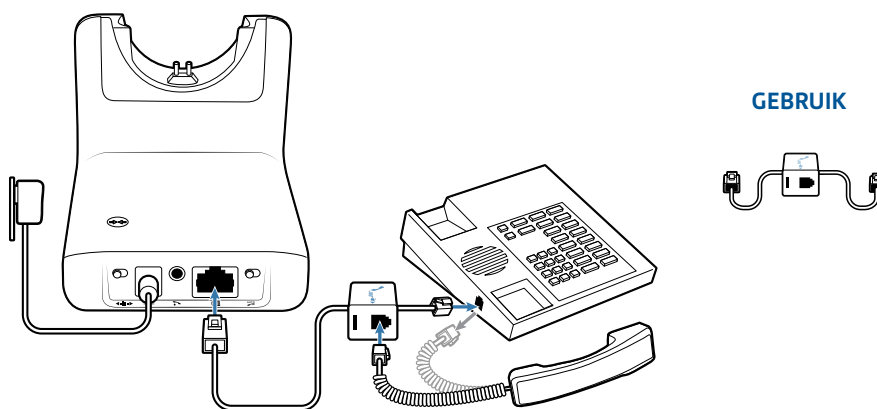

OPMERKING Als de telefoon een ingebouwde headsetaansluiting heeft, gebruikt u de headsetaansluiting alleen als u de HL10-lifter niet gebruikt. In deze configuratie moet u zowel op de call control-knop van de telefoon als die van de headset drukken om gesprekken te beantwoorden of te beëindigen.


De configuratie controleren en een testgesprek voeren

- 1 Als uw bureautelefoon een volumeregelaar heeft, stel deze dan in op gemiddelde sterkte.
- 2 Kijk aan de onderkant van het basisstation of de standaardinstellingen correct zijn. Stel ook het volume van uw bureautelefoon in.

luistervolume () = 2 en spraakvolume () = 2

configuratieschakelaar = A

volume bureautelefoon = gemiddelde sterkte

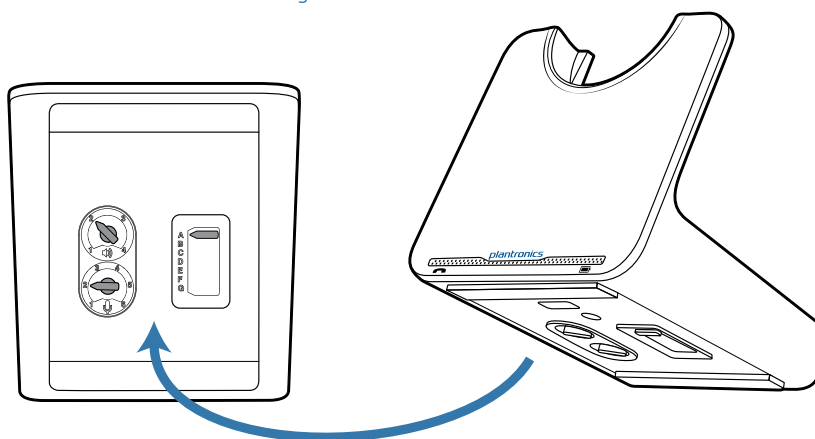

3. Haal de handset uit de houder van de bureautelefoon.
- 4 Terwijl u de headset op hebt, drukt u op de call control-knop van de headset.
- 5 Als u geen kiestoon hoort, stelt u de configuratieschakelaar (A-G) in totdat u wel een kiestoon hoort.


OPMERKING *Bij de meeste telefoons klinkt de standaard fabrieksinstelling het beste.*

- 6 Plaats een testoproep met de bureautelefoon. Pas indien nodig het luistervolume nauwkeurig aan met behulp van de gespreksknop op de headset. U kunt het spraak- en luistervolume van de bureautelefoon ook aan de onderkant van het basisstation instellen.


Bureautelefoon plus HL10-lifter (niet inbegrepen)

OPMERKING Voer eerst de bovenstaande stappen voor de [standaardbureautelefoon](#) uit.


- 1 Duw de stekker van het netsnoer van de handset-lifter stevig in de lifter-aansluiting van de handset.

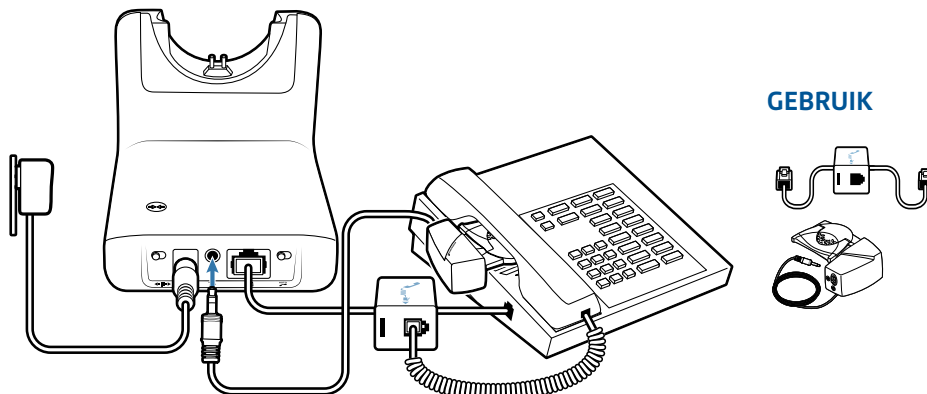

- 2 Doe de headset op en schuif de arm van de lifter onder de handset totdat de onderkant van de lifter de zijkant van de telefoon raakt.

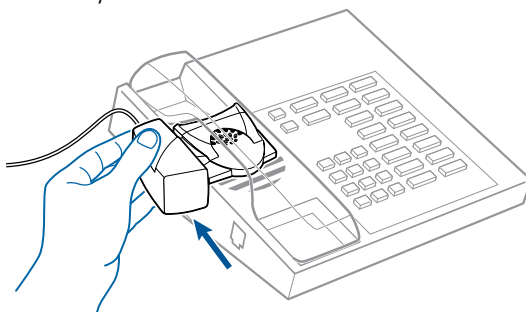


- 3 Schuif de lifter omhoog totdat deze bijna het oorstuk van de handset raakt.
- 4 Druk op de call control-knop van de headset om de lifter te activeren.
- 5 Als u een kiestoon hoort, is de lifter goed geïnstalleerd en hoeft deze niet te worden aangepast.
- 6 Verwijder de beschermstrips van de drie stukken montagetape op de onderkant van de lifter.
- 7 Plaats de lifter voorzichtig op de bureautelefoon in de vooraf bepaalde positie.
- 8 Druk de lifter goed aan.

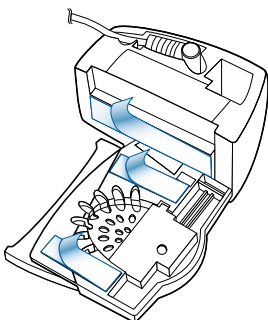

Als u geen kiestoon hoort

- 1 Als u geen kiestoon hoort, stelt u de hoogteschakelaar van de lifter in op de op één na hoogste positie.

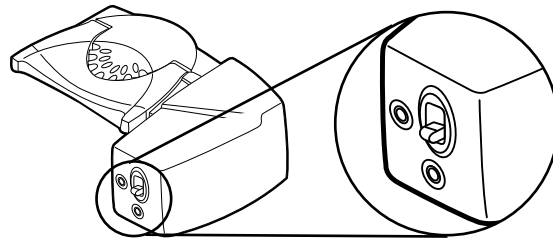


- 2 Herhaal voor zover nodig stap 2 tot en met 5 totdat u een kiestoon hoort.
- 3 Als u een kiestoon hoort, bevestigt u de lifter zoals beschreven in stap 6 tot en met 8.

Accessoires (indien nodig)

Gebruik de verlengarm als er extra stabiliteit nodig is bij het optillen en terugplaatsen van de telefoonhoorn.

Verlengarm

- 1 Schuif de verlengarm op de lifter.
- 2 De stabilisators kunnen naar links en rechts worden verschoven. Plaats de stabilisators aan de uiteinden van de telefoonhoorn, zodanig dat ze de telefoon voorzichtig optillen.

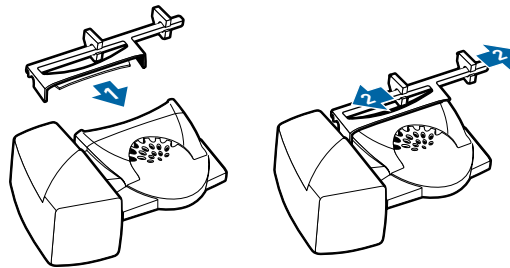


Belmicrofoon


Gebruik de belmicrofoon alleen wanneer de luidspreker van de telefoon zich niet direct onder de handset bevindt.

- 1 Verwijder het afdekplaatje van de belmicrofoonaansluiting op de achterkant van de lifter.
- 2 Sluit de belmicrofoonstekker aan.

- 3 Plaats de belmicrofoon boven de luidspreker van de telefoon. Verwijder de beschermplaat van het plakband en bevestig de belmicrofoon.

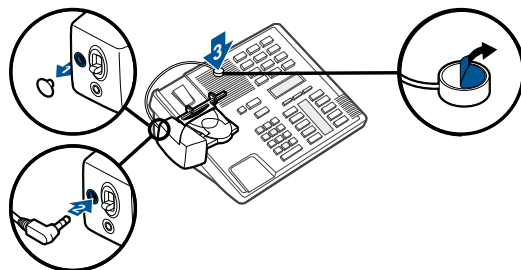


Alleen voor Nortel-telefoons

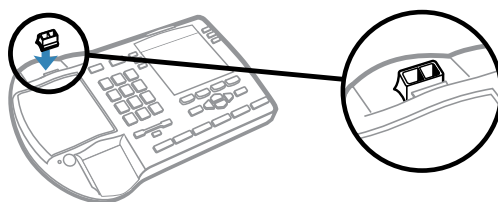

Bureautelefoon plus EHS-kabel

- 1 Sluit het ene uiteinde van de EHS-kabel op het basisstation aan en het andere uiteinde op de bureautelefoon, zoals wordt beschreven in de EHS-adapterhandleiding.


OPMERKING Zie voor meer informatie over de installatie de [EHS-handleiding](#) die bij de EHS-kabel is geleverd of ga naar plantronics.com/accessories.

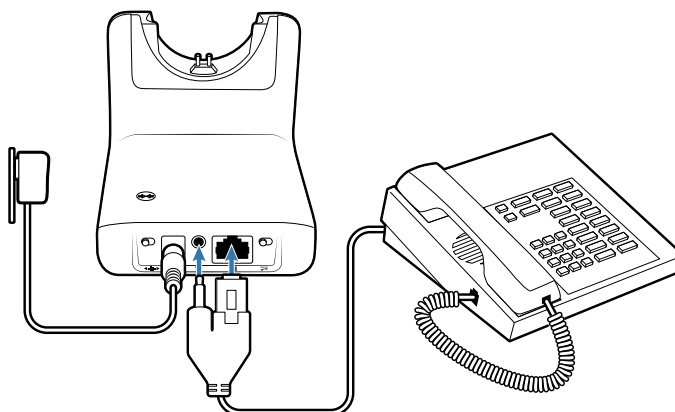

Het basisstation op de juiste locatie plaatsen

De minimale aanbevolen afstand tussen de bureautelefoon en het basisstation is 15 cm.


De minimale aanbevolen afstand tussen de bureautelefoon en de computer is 30 cm. Onjuiste plaatsing kan ongewenste bijgeluiden en storingen veroorzaken.

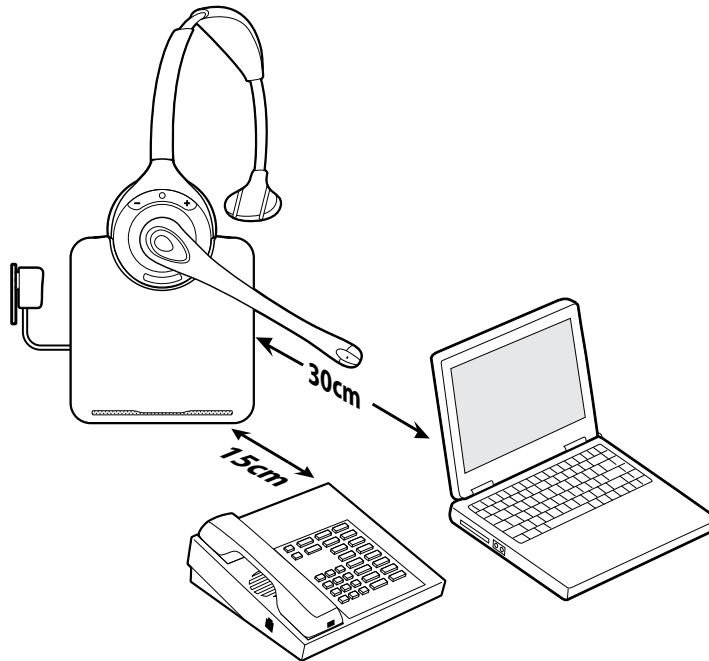

De headset

Nadat u de headset hebt afgesteld en uw bureautelefoon hebt aangesloten, leest u dit gedeelte om meer te weten te komen over de functies van de headset, hoe u de bediening regelt en meer.

Headsetbediening

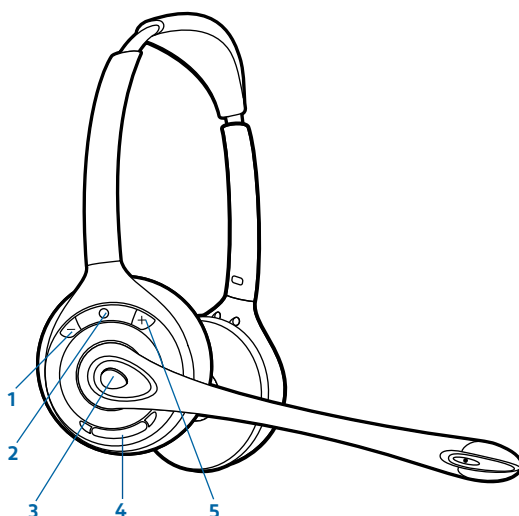

1 Volumeknop [-]	Druk hierop om het volume te verlagen
-------------------------	---------------------------------------

2 Headsetlampje	Knippert wit als de headset wordt gebruikt
------------------------	--

3 Call control-knop	
----------------------------	--

Oproep plaatsen, beantwoorden of beëindigen	
---	--

	Druk kort op de call control-knop.
--	------------------------------------

4 Muteknop	
-------------------	--

	Druk op deze knop om de mutefunctie in of uit te schakelen
--	--

5 Volumeknop [+]	
-------------------------	--

	Druk hierop om het volume te verhogen
--	---------------------------------------



OM veiligheidsredenen is het belangrijk om de headset niet lange tijd achtereen op een hoog volume te gebruiken. Dit kan gehoorschade veroorzaken. Luister altijd met een normaal geluidsniveau. Ga naar www.plantronics.com/healthandsafety voor meer informatie over headsets en uw gehoor.

Gesprekstijd

Als de CS510A/CS520A volledig is opgeladen, biedt deze tot wel 13 uur gesprekstijd. De gesprekstijd neemt af als u de headset in breedbandmodus gebruikt of als de headset steeds op een grote afstand van het basisstation wordt gebruikt.

Batterij

De batterij van dit product kan worden vervangen. Gebruik alleen batterijen van Plantronics, omdat deze voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Plantronics en optimale prestaties bieden.

Waarschuwing voor laag batterijniveau

Als u een gesprek voert en de batterij van de headset bijna leeg is, hoort u elke 15 seconden één laag geluidssignaal waarmee wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is. Laad de headset meteen op.

Als u geen gesprek voert en u drukt op de call control-knop, hoort u drie lage geluidssignalen wanneer de batterij bijna leeg is.

De headset dempen tijdens een gesprek

Druk op de muteknop om de mutefunctie in of uit te schakelen tijdens een gesprek.

Wanneer de mutefunctie actief is, brandt het gespreks-/mutelampje op het basisstation rood en hoort u drie hoge tonen (u kunt de beller nog wel horen).

Het volume van de headset aanpassen

U verhoogt het volume van de headset door op de volumeknop [+] te drukken en u verlaagt het volume door op de volumeknop [-] te drukken.

Het volume van de bureautelefoon past u aan met de volumeknoppen op het basisstation.

Buiten-bereikwaarschuwing

Als u een gesprek voert en u begeeft u buiten het bereik, dan hoort u drie lage geluidssignalen. U hoort één middelhoog geluidssignaal wanneer u zich weer binnen het bereik bevindt.

Als u buiten het bereik van het basisstation komt, wordt elk gesprek onderbroken dat op dat moment wordt gevoerd. Het gesprek wordt hersteld zodra u weer binnen het bereik van het basisstation bent. Als u zich langer dan 5 minuten buiten het bereik bevindt, verbreekt het systeem het gesprek.

Als u geen gesprek voert en u begeeft u buiten het bereik terwijl u op de call control-knop drukt, hoort u één enkel geluidssignaal wanneer u de knop indrukt en drie lage geluidssignalen die aangeven dat er geen verbinding kan worden gemaakt.


Stroomverbruik

Nadat de headsetbatterij volledig is opgeladen, gaat het product in stand-bymodus binnen het netwerk. Hoe lang het duurt voordat het product overgaat in deze modus, hangt ervan af hoe lang het duurt om de batterij volledig op te laden. In de netwerkstand-bymodus verbruikt het product 1.2 Watt.

De draadloos netwerkpoort(en) van dit product zijn ontworpen om altijd actief te blijven.

Het basisstation

Knop en schakelaars basistelefoon

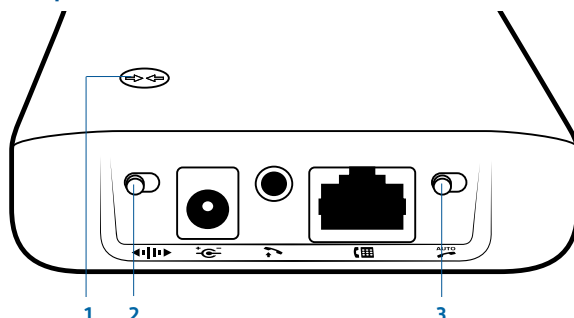

1 Afstemknop

De headset en het basisstation in de doos zijn op elkaar afgestemd (verbonden). Als u echter een nieuwe headset wilt gebruiken of de afstemming van uw huidige headset opnieuw moet regelen, kunnen de onderdelen op de volgende twee manieren op elkaar worden afgestemd.

Automatische veilige koppeling

Wanneer u een headset in de houder plaatst terwijl uw systeem niet actief is, wordt deze headset automatisch gekoppeld met het basisstation en wordt dan de primaire headset. Het aan/uit-lampje/afstemlampje knippert wit tijdens het afstemmen en brandt wit als de afstemming is voltooid.

Handmatige over-the-air-koppeling

- 1 Als het systeem niet actief is en de headset niet op het basisstation is geplaatst, houdt u de afstemknop drie seconden ingedrukt. Het aan/uit-lampje/afstemlampje knippert wit.
- 2 Houd de knop Volume hoger van de headset drie seconden ingedrukt totdat het lampje van de headset ononderbroken wit gaat branden. Wanneer het aan/uit-lampje/afstemlampje op het basisstation wit brandt, zijn de headset en het basisstation aan elkaar gekoppeld.

OPMERKING Als het afstemmen na twee minuten wordt afgebroken of als er niet kan worden afgestemd, gaat het afstemlampje drie seconden uit en gaat het daarna weer branden om aan te geven dat het basisstation weer is ingeschakeld. Als dit gebeurt, probeert u de headset opnieuw te koppelen.

Koppeling beëindigen

Als het basisstation in afstemmodus staat en u wilt dat dit stopt met zoeken naar een headset, druk dan nogmaals op de afstemknop. Het afstemlampje gaat drie seconden uit en gaat daarna weer branden om aan te geven dat het basisstation weer is ingeschakeld.


Aan/uit-lampje/afstemlampje

Status basisstation	Aan/uit-lampje/afstemlampje
Afstemmen primaire headset	Knippert wit
Primaire headset afgestemd op basisstation	Brandt wit
Afstemmen headset voor telefonische vergadering	Knippert wit
Telefonische vergadering met gast-headsets	Knippert wit


2 Schakelaar voor smalband-/breedbandaudio

De CS510A/CS520A heeft breedbandaudio, waardoor de spraak helderder en natuurlijker is. Als uw vaste telefoon breedbandaudio ondersteunt, stelt u de bandmodusschakelaar in op geel (breedbandaudio).

OPMERKING: de gesprekstijd is korter in de breedbandmodus.

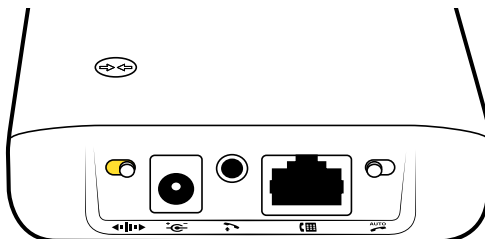


Stel de schakelaar in op zwart (smalband) als u batterijvermogen wilt besparen of als u meer systemen in een klein gebied wilt kunnen gebruiken.

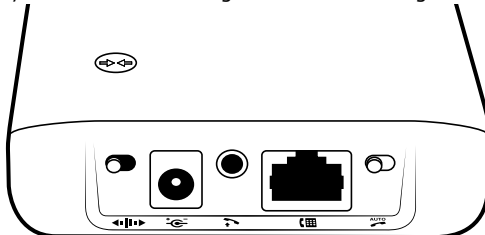


3 Schakelaar voor automatisch beantwoorden

Bij de functie Automatisch beantwoorden hoeft u geen knop in te drukken om de radioverbinding tussen de headset en het basisstation tot stand te brengen. Wanneer automatisch beantwoorden is ingesteld op zwart, dient u de call control-knop op de headset in te drukken om een inkomend gesprek te beantwoorden.

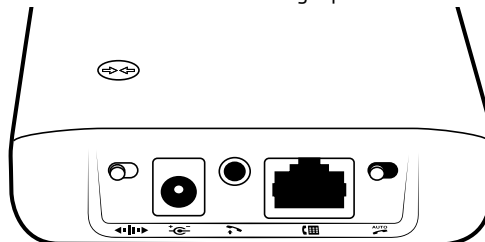

Wanneer automatisch beantwoorden is ingesteld op grijs, kunt u een inkomend gesprek beantwoorden door de headset van het basisstation te nemen.

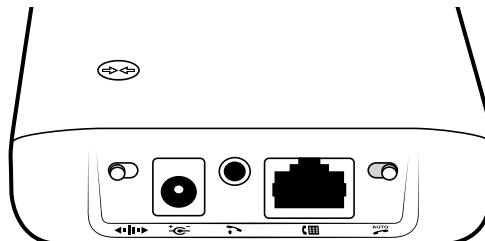

OPMERKING Voor de functie voor het automatisch beantwoorden of beëindigen van gesprekken hebt u een EHS-kabel of een HL10-lifter nodig. Ga naar plantronics.com/accessories voor meer informatie.

Dagelijks gebruik

Een uitgaande oproep plaatsen

- 1 Druk op de call control-knop van de headset wanneer u de headset op hebt.
- 2 Neem de headset uit de houder. U hoort een kiestoon.

OPMERKING Deze stap wordt automatisch uitgevoerd als er een lifter of EHS-kabel wordt gebruikt. Ga naar plantronics.com/accessories voor een volledige lijst met accessoires.

- 3 Kies het nummer op uw bureautelefoon.
- 4 U beëindigt het gesprek door op de call control-knop van de headset te drukken en de handset terug te plaatsen.

Een binnenkomende oproep beantwoorden

- 1 Druk op de call control-knop van de headset wanneer u de headset op hebt.
- 2 Neem de handset uit de houder om met de beller te spreken.

OPMERKING Deze stap wordt automatisch uitgevoerd als er een lifter of EHS-kabel wordt gebruikt. Ga naar plantronics.com/accessories voor een volledige lijst met accessoires.

- 3 U beëindigt het gesprek door op de call control-knop van de headset te drukken en de handset terug te plaatsen.

Vergaderen met tot wel drie extra headsets

U kunt tijdens een gesprek maximaal drie headsets toevoegen en vervolgens telefonisch gaan vergaderen.

Deelnemen aan een telefonische vergadering

Wanneer er een actieve verbinding is tussen de primaire headset en het basisstation (tijdens een gesprek), plaatst u de gast-headset in de houder van de primaire gebruiker (zo wordt de headset met het basisstation verbonden). Het afstemlampje op het basisstation begint te knipperen. Na enkele ogenblikken klinken drie geluidssignalen op de primaire headset die aangeven dat een gast zich bij het gesprek wilt voegen. Druk na de drie geluidssignalen binnen tien seconden op de call control-knop van de primaire headset om de gast-headset bij het gesprek toe te voegen. Als dit proces mislukt, bijvoorbeeld omdat de knop niet binnen tien seconden werd ingedrukt, dan wordt de afstemming van de gast geannuleerd. De gast hoort dan een fouttoon op zijn headset.

U kunt een gast-headset van een ander type dan de primaire headset verbinden door op de afstemknop op het basisstation te drukken terwijl op het basisstation een verbinding actief is. Vervolgens drukt u op de knop Volume hoger van de gast-headset totdat het indicatielampje gaat branden. Het afstemlampje op het basisstation begint te knipperen en op de primaire headset klinken drie geluidssignalen die aangeven dat een gast zich bij het gesprek wilt voegen. Druk na de drie geluidssignalen binnen tien seconden op de call control-knop van de primaire headset om de gast-headset bij het gesprek toe te voegen. Als dit proces mislukt, bijvoorbeeld omdat de knop niet binnen tien seconden werd ingedrukt, dan wordt de afstemming van de gast geannuleerd. De gast hoort dan een fouttoon op zijn headset.

OPMERKING Tijdens telefonische vergaderingen behoudt iedere headset zijn afzonderlijke mutefunctie. Het basisstation geeft alleen aan of de primaire gebruiker de mutefunctie heeft ingeschakeld of niet.

Een telefonische vergadering verlaten

Gast-headsets kunnen als gasten bij meerdere gesprekken blijven. Als u een gast-headset wilt verwijderen, drukt u op de call control-knop van de gast-headset of plaatst u de headset van de primaire gebruiker in de oplader/houder. Er klinkt één enkel geluidssignaal op de master-headset zodra een gast het gesprek verlaat.

OPMERKING De gebruiker van de primaire headset kan in een vergadering met meerdere headsets extra tonen (drievoudige tonen) horen en het afstemlampje op het basisstation zien knipperen wanneer gast-headsets zich bij het gesprek voegen. Deze extra tonen en het knipperende lampje geven aan dat de gast-headset over een andere firmwareversie beschikt dan de primaire headset, maar dat deze wel kan worden gebruikt voor vergaderingen.

Problemen oplossen

Headset

Headset moet te vaak worden opgeladen.

Gesprekstijd is niet zo lang als vermeld.

Stel de bandmodusschakelaar in op smalband (zwart).

De gesprekstijd is aanzienlijk verminderd, zelfs nadat de batterij volledig is opgeladen.

De batterij slijt. Neem telefonisch contact op met Plantronics op nummer (800) 544-4660 voor informatie over vervanging of ga naar plantronics.com/support.

Bureautelefoon

Ik hoor geen kiestoon via de headset.

Zorg ervoor dat de headset is opgeladen.

Zorg ervoor dat uw headset is gekoppeld aan het basisstation. Zie [Afstemknop](#).

Druk op de call control-knop op uw headset.

Als u een lifter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de lifter de handset voldoende omhoog brengt zodat u de telefoonhoorn kunt bedienen; stel de lifter indien nodig hoger af.

Verschuif de configuratieschakelaar op het basisstation totdat u een kiestoon hoort.

Pas het luistervolume van de headset aan.

Als het volume nog steeds te laag is, past u het luistervolume op het basisstation aan.

Ik hoor ruis.

Zorg ervoor dat het basisstation ten minste 30 cm van uw computer en 15 cm van uw telefoon is verwijderd. U kunt ruis horen als uw headset te ver van het basisstation is verwijderd. Ga in dat geval dichterbij het basisstation toe.

Het geluid is vervormd.

Verlaag het spreek- of luistervolume op het basisstation. Bij de meeste telefoons is de juiste instelling stand 2.

Indien uw telefoon een volumeregeling heeft, verlaagt u het volume tot de vervorming verdwijnt.

Als er nog steeds vervorming optreedt, dient u de volumeregeling op de headset aan te passen om het spraakvolume van de headset te verlagen. Als het geluid blijft vervormen, dient u het luistervolume op het basisstation te verlagen.

Zorg ervoor dat het basisstation ten minste 30 cm van uw computer en ten minste 15 cm van uw telefoon is verwijderd.

Ik hoor een echo in de headset.

Verlaag het luister- en spreekvolume op het basisstation. Bij de meeste telefoons is de juiste instelling stand 2.

Als het geluidsniveau te laag is in deze positie, dient u de volumeregeling op de headset aan te passen om het spraakvolume van de headset te verlagen.

Als het spraakvolume in deze positie te zwak is voor uw gesprekspartner, brengt u de microfoon dichterbij uw mond toe door de headset enigszins te verschuiven.

Verschuif de configuratieschakelaar. De meestgebruikte positie is "A".

Mensen met wie ik spreek, horen een bromtoon op de achtergrond.

Plaats het basisstation verder van uw telefoon af.

Als de voeding van het basisstation op een stekkerdoos is aangesloten, steekt u de stekker rechtstreeks in het stopcontact.

De telefoonhoorn-lifter is geïnstalleerd maar tilt de hoorn niet op.

Controleer of het netsnoer van de telefoonhoorn-lifter stevig is aangesloten op de desbetreffende aansluiting op het basisstation.



Gefeliciteerd!

Het product dat u hebt gekocht is voorzien van het label TCO Certified Headsets 2. De certificering geeft aan dat uw headset is ontworpen en geproduceerd volgens de strengste normen ten aanzien van prestaties en milieu. De fabrikant van deze headset heeft de headset laten certificeren als een TCO Certified Headsets 2-headset als bewijs van de bruikbaarheid, zeer goede prestaties en milieuvriendelijkheid.

Producten met de certificering TCO Certified Headsets 2 zijn ontworpen om het risico op gehoorschade te beperken. Het geluidsniveau van deze headsets is beveiligd tegen geluidspieken die het gevolg zijn van storingen in telefoonlijnen.

Headsets met de certificering TCO Certified Headsets 2 hebben de volgende kenmerken:

Ergonomie

- Volumeregeling, afzonderlijke instelling en aanpassing, vervangbare onderdelen en duurzame kwaliteit.

Energie

- Energiezuinig oplaadstation.

Straling

- Lage SAR-waarde. Velden met een lage elektromagnetische lading rond de oplader.

Ecologie

- Het product kan worden gerecycled. De fabrikant moet over een gecertificeerd milieubeheersysteem beschikken, zoals EMAS of ISO 14 001.
- Beperkingen voor
 - o Met chloor en broom behandelde vuurvertragers en polymeren
 - o Gevaarlijke zware metalen, zoals cadmium, kwik, zeswaardig chroom en lood

Alle producten met het TCO-label zijn gecontroleerd en geverifieerd door TCO Development, een onafhankelijke keurings- en certificeringsinstantie. TCO Development is al ruim 20 jaar een van de toonaangevende bedrijven die een meer gebruiksvriendelijk ontwerp van IT-apparatuur nastreven. Onze criteria zijn ontwikkeld in samenwerking met een internationale groep onderzoekers, experts, gebruikers en fabrikanten. Sinds de introductie van het programma zijn producten met het TCO-label steeds populairder geworden en inmiddels is er veel vraag naar uit de hoek van gebruikers en IT-fabrikanten van over de hele wereld.

Op onze startpagina (www.tcodevelopment.com) vindt u de volledige specificaties en lijsten met gecertificeerde producten.



Raak de contactpunten aan de achterkant van de unit niet onnodig aan. Als de werking wordt onderbroken door storing, kunt u de normale functies van het apparaat herstellen door het uit en weer in te schakelen.

HULP NODIG?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van het logo, CS510A, CS520A en HL10 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Plantronics, Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien VS 5,210,791; 6,735,453; 7,633,963; D505,413; D535,285; D538,785; EM 000543798-0004, 000543798-0005; China ZL200630123313.2; ZL200630123314.7; Taiwan D117333; D117515; Octrooien in aanvraag

200976-18 08.15